7" Smart Security Panel Kit

Gebruikershandleiding

INHOUD

I. Algemene beschrijving 1

1.1 Productvoorbeeld 1

1.2 Installatiediagram thuis 2

II. Smart Life-app instellen 3

2.1 Download de app - Smart Life 3

2.2 Verbind het Beveiligingspaneel met de Smart Life-app 3

2.3 Instellingen in de app 7

III. Beveiligingsapparaten installeren 9

3.1 Beveiligingspaneel 9

3.2 Ingangssensor 14

3.3 Bewegingssensor 16

3.4 Controller 17

3.5 Multifunctionele knop – Deurbel/SOS-knop 18

IV. Het Beveiligingspaneel Leren Gebruiken 19

4.1 Hoofdinterface 19

4.2 Menu Introductie 20

4.2.1 VERBINDING---Accessoire 20

4.2.2 Telefoon 22

4.2.3 Beveiliging 24

4.2.4 Instellingen 25

V. Probleemoplossing en onderhoud 26

VI. Verklaring gevaarlijke stoffen 27

VII. Garantiebepalingen 27

VIII. FCC-verklaringen 28

I. Algemene beschrijving

1.1 Productvoorbeeld



Beveiligingspaneel

De centrale hub van het beveiligingssysteem.
Dit 7-inch beveiligingspaneel heeft diverse verbeteringen: 1024x600 px hoogwaardig IPS-scherm en een ingebouwde 5000mAh-lithiumbatterij. Ingebouwde luidere sirene en zoemer, tot 120 dB. Toegevoegde 12V/1A en Type-C 5V/2A oplaadpoort. 8 bedrade sensorzones, geschikt voor gezinnen met vooraf geïnstalleerde ingebedde bedrading. Het verbindt ook al uw accessoires met de app, zodat u uw huis overal kunt bedienen.

1.2 Installatieschema Woning



Beveiligingspaneel



Bewegingssensor



Ingangssensor




Controller



Deurbel Knop



SOS Knop

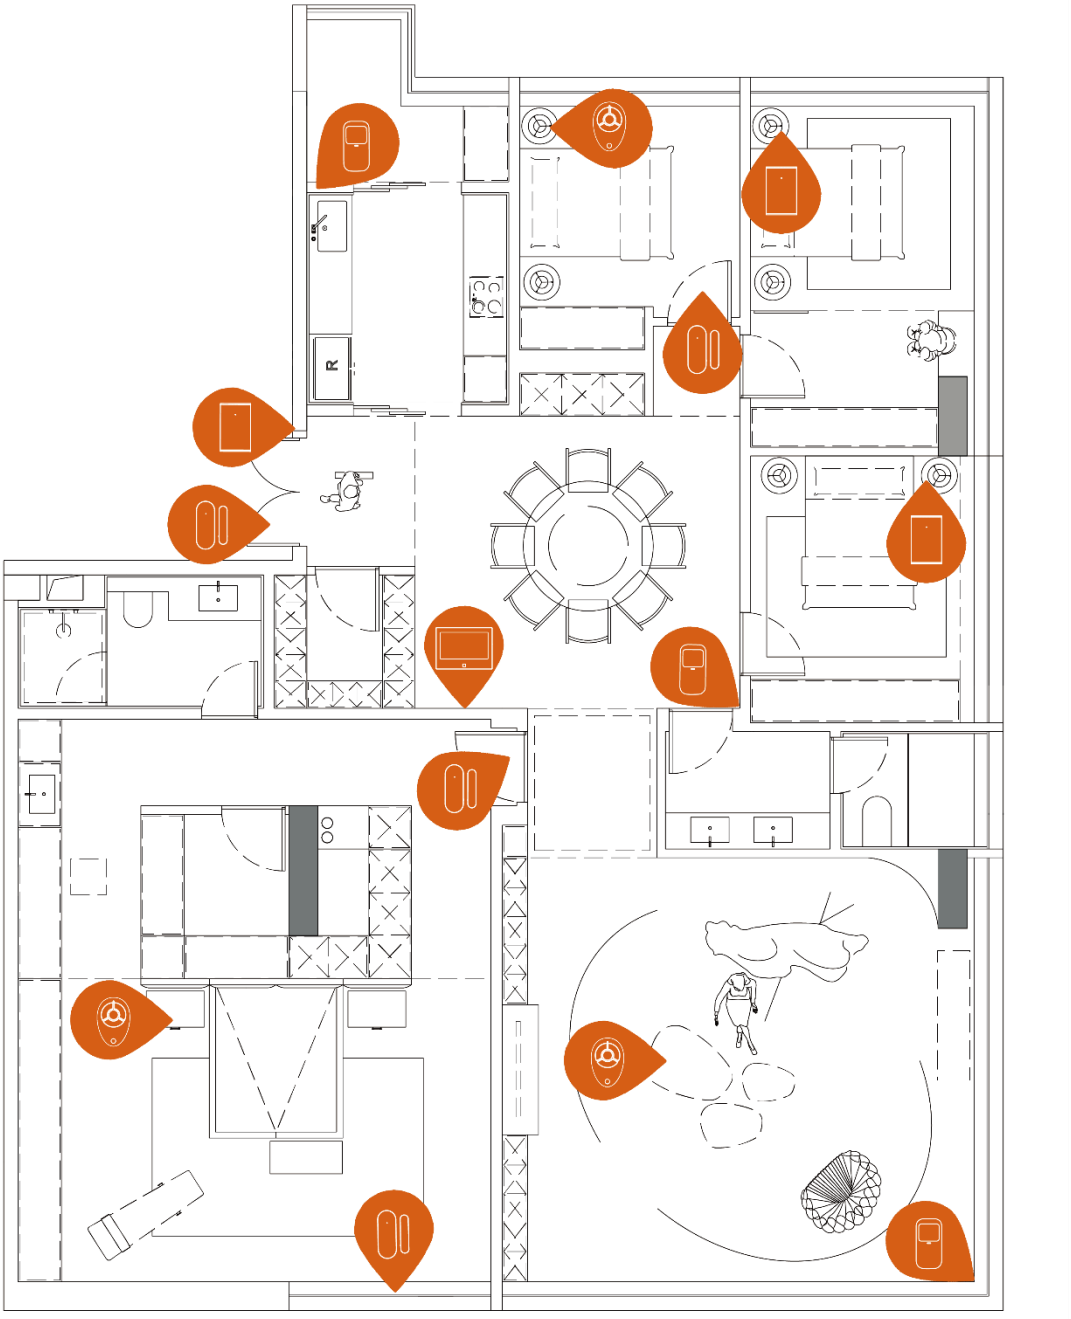

II. Installatie Smart Life-app

2.1 Download de Smart Life-app

Opmerking:

Schakel het paneel in, kies een taal en scan de QR-code op het paneel om de app te downloaden;

Gebruikers kunnen ook "Smart Life" zoeken in de belangrijkste wereldwijde APP-winkels of de onderstaande QR-code scannen om te downloaden.

Apple APP Store

Google Play Store

(1) iOS-gebruikers, scan de Apple-app QR-code.

(2) Android-gebruikers, scan de QR-code van Google Play om de app te downloaden.

(3) Na het downloaden van de app, geef alle vereiste toestemmingen voor de app vrij in de telefooninstellingen.

(4) Meld u aan of log in op uw APP-account.

2.2 Verbind het paneel met de Smart Life APP

Opmerking:

(1) Dit beveiligingspaneel ondersteunt alleen **2.4GHz WiFi** netwerken. Zorg ervoor dat uw router correct is ingesteld en verbinding kan maken met het internet.

(2) Wanneer u het beveiligingspaneel aan de Smart Life APP toevoegt, schakel dan WiFi en Bluetooth op uw mobiele telefoon in en bevestig dat de telefoon verbonden is met de 2.4GHz-frequentieband.

Stappen:

(1) Sluit het beveiligingspaneel bij eerste gebruik aan op de stroomvoorziening en zet de back-up batterijschakelaar aan de achterkant van het paneel in de "ON" -stand, ga daarna naar de bedieningsgidsinterface.

Als u zich in de hoofdinterface bevindt of de WiFi wilt resetten, klik dan op "Verbinding" --- "WiFi" en voer de standaard gebruikerscode in: 1234.



Bedieningshandleiding Interface — Druk op het WiFi-pictogram


(2) Druk op "Airlink" om de WiFi-koppelingsmodus te activeren.




(3) In de APP: Open de "Smart Life" APP en ga naar de "Home"-interface.

A. Klik rechtsboven op het scherm op de "+" en selecteer "Apparaat toevoegen".


B. Druk op “Toevoegen” in het gebied voor gevonden apparaten.

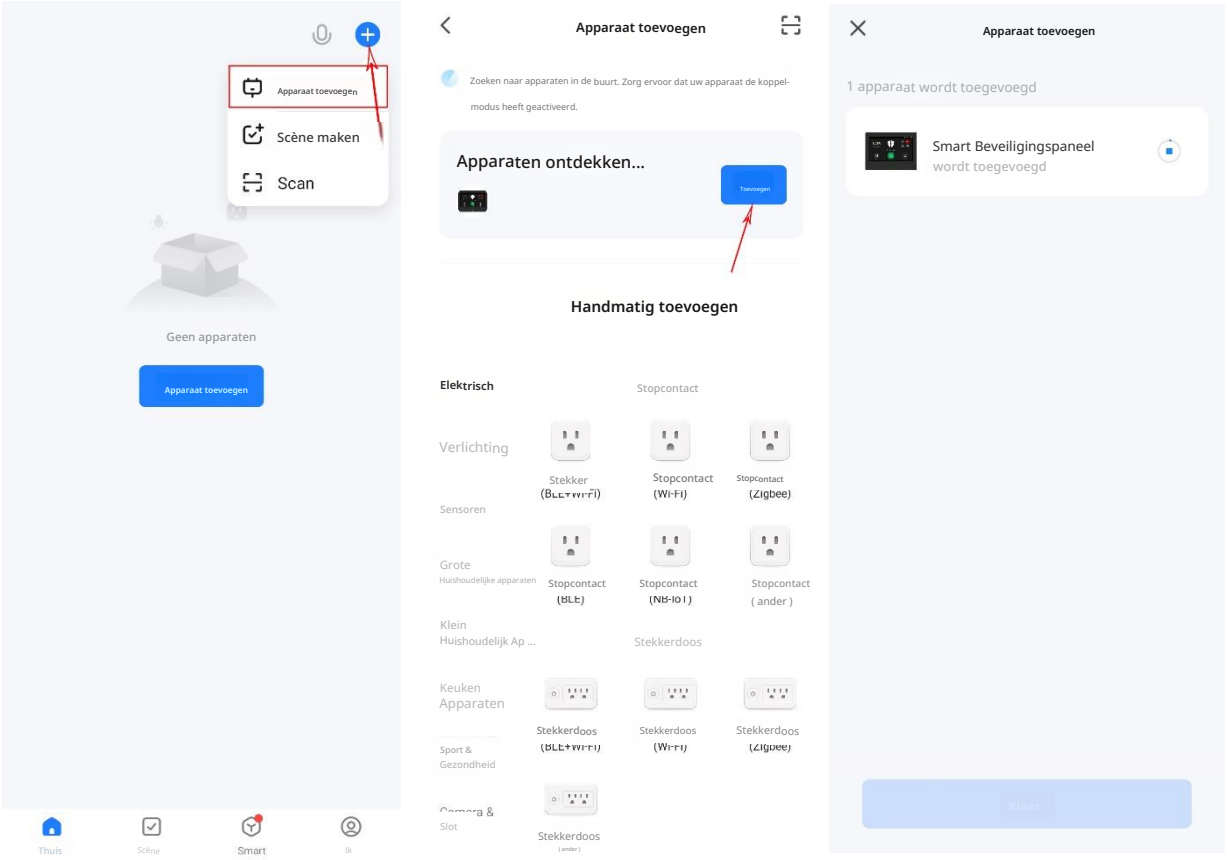

C. Voer de naam en het wachtwoord van de 2.4Ghz WiFi in en druk op "Volgende".

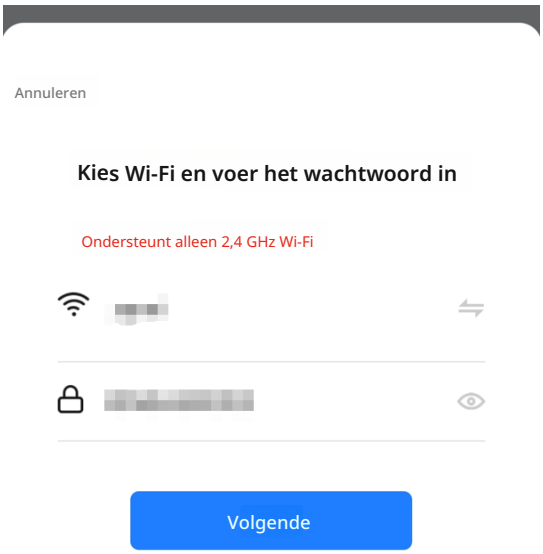

D. Succesvol gekoppeld

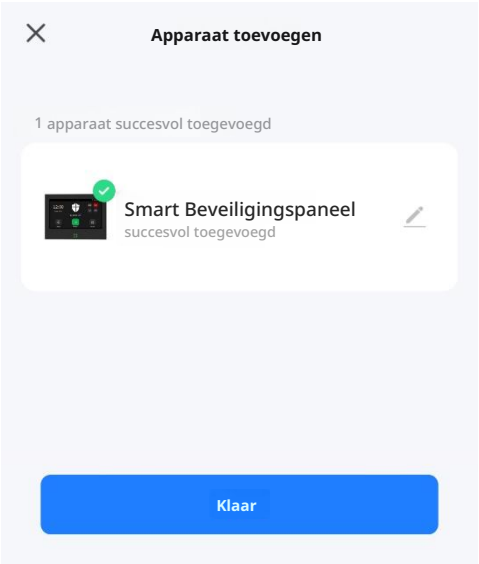


(4) U kunt het alarmsysteem op afstand bedienen via de app.





2.3 Instellingen in de APP

2.3.1 Apparaat toevoegen

Klik op Accessoires, druk op “ + ” en activeer vervolgens het accessoire om de koppeling te voltooien.

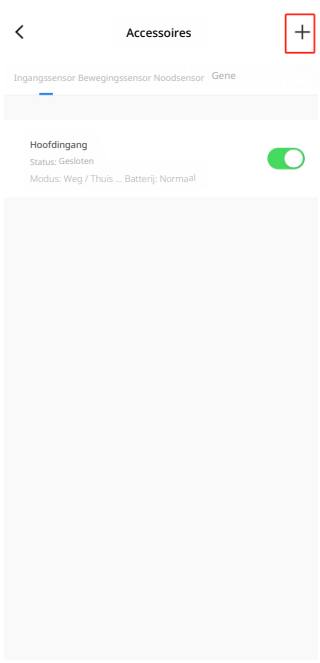

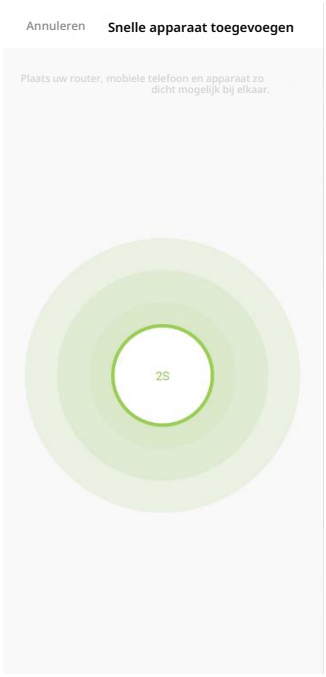


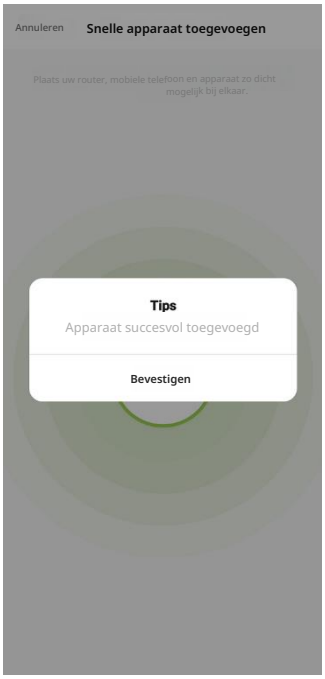

2.3.2 Naam van apparaat wijzigen


Accessoire-namen kunnen alleen in de APP worden gewijzigd. Druk hiervoor op “Sub device name” om de naam te bewerken.



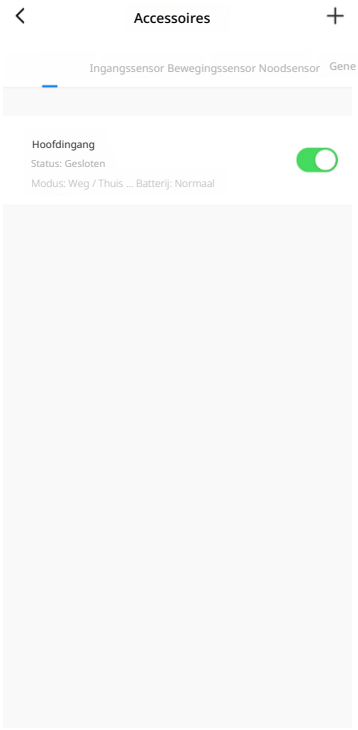

2.3.3 Apparaat delen

Een beveiligingspaneel kan slechts met één APP-account worden gekoppeld, maar u kunt het met meerdere familieleden delen om samen te beheren.

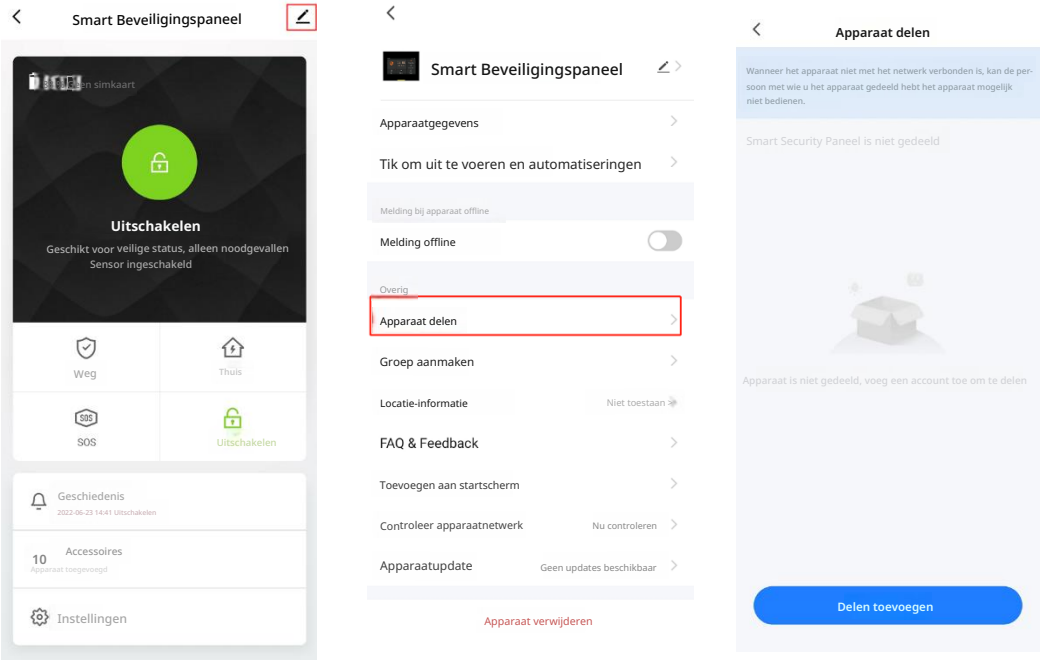

2.3.4 Overige instellingen

Druk op Instellingen en u kunt direct de instellingen van het beveiligingspaneel in de APP wijzigen. Via de APP kunt u het beveiligingspaneel op afstand bedienen. U kunt ook de in- en uitschakeltijd instellen, wat eenvoudig en handig is.

III. Stel de beveiligingsapparaten in


3.1 Beveiligingspaneel

3.1.1 Installatieschema


(1) Muurmontage




Beveiligingspaneel×1

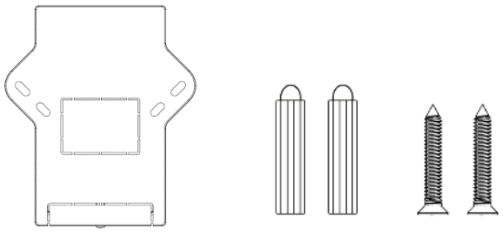

Ophangplaat voor aan de muur×1 Schroeven×2

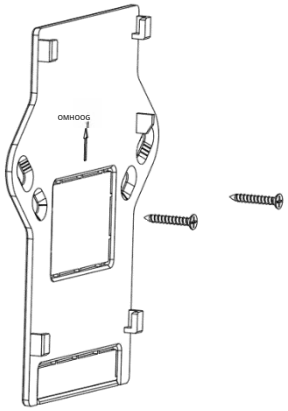

1. Bevestig de ophangplaat met schroeven aan de muur.
Opmerking: Alle schroeven moeten volledig in de muur zijn bevestigd en de ophangplaat moet horizontaal worden gemonteerd.

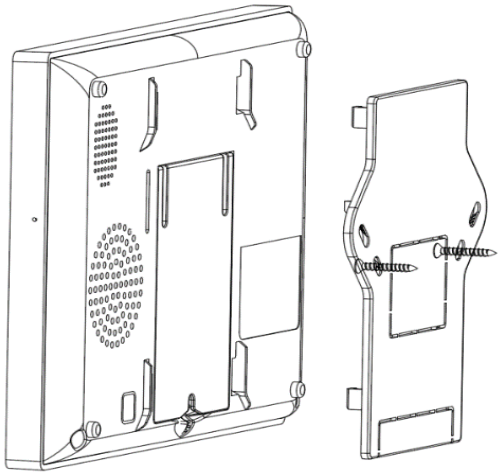


2. Lijn het gat aan de achterkant van het paneel uit met de ophangplaat en bevestig het.
Opmerking: Verwijder voor inbouwkabels de beugel en de kabelclip.

(2) Geplaatst op het bureau

Wordt geleverd met een standaard aan de achterkant

Het kan direct op het bureau worden geplaatst, zonder gaten in de muur te boren, en kan overal in huis worden geplaatst.

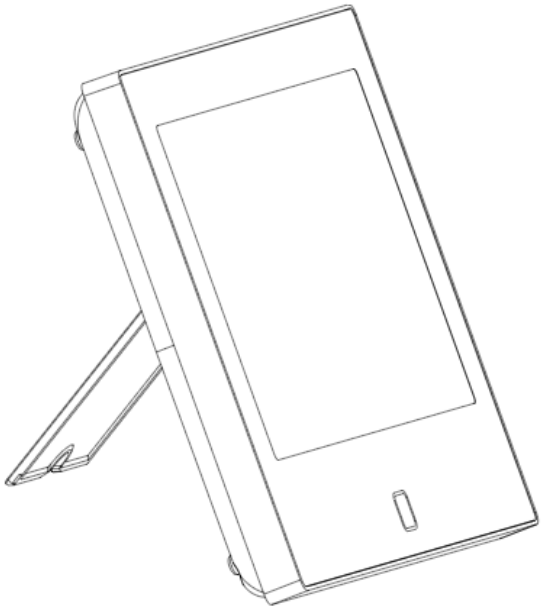


Opmerking:

1) Geïnstalleerd in het midden van het huis voor optimale signaalontvangst en -overdracht.


2) Plaats het dichter bij de WiFi-router.

3) Vermijd het installeren van apparaten op metalen oppervlakken en dragende muren.


3.1.2 Uiterlijk ontwerp

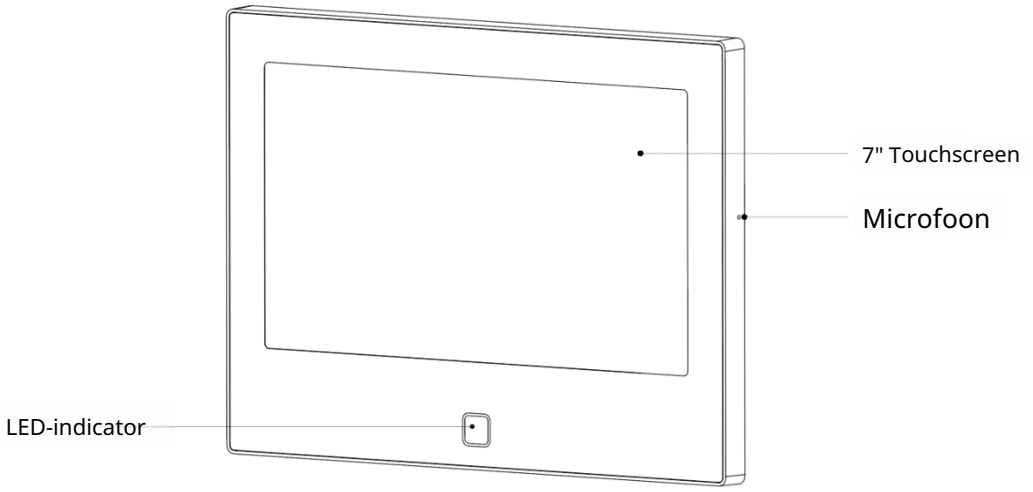

Vooraanzicht

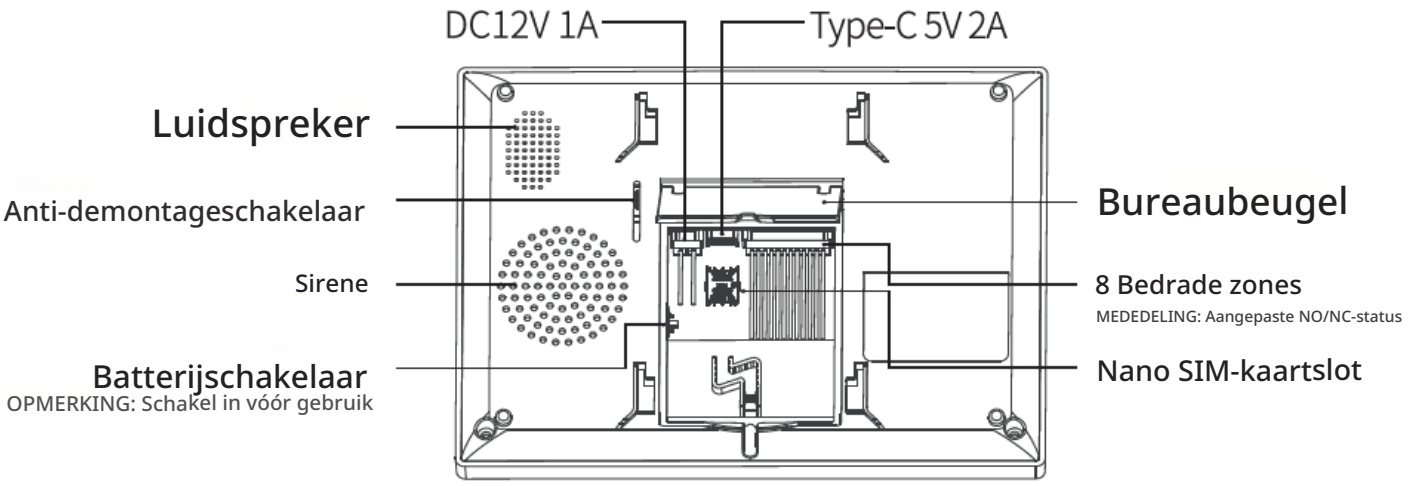


Achteraanzicht

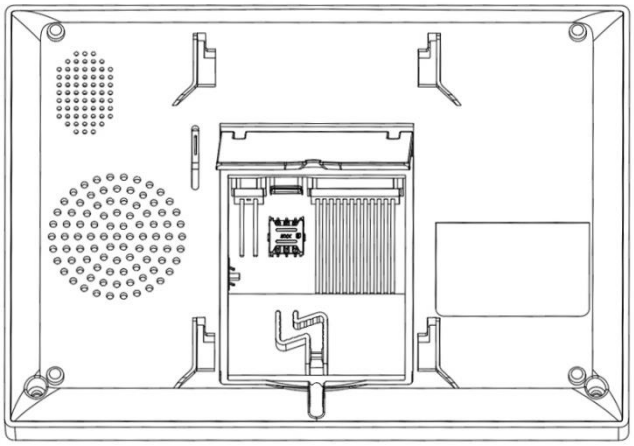

Hoofdweergave achterkant

3.1.3 Bedradingsschema

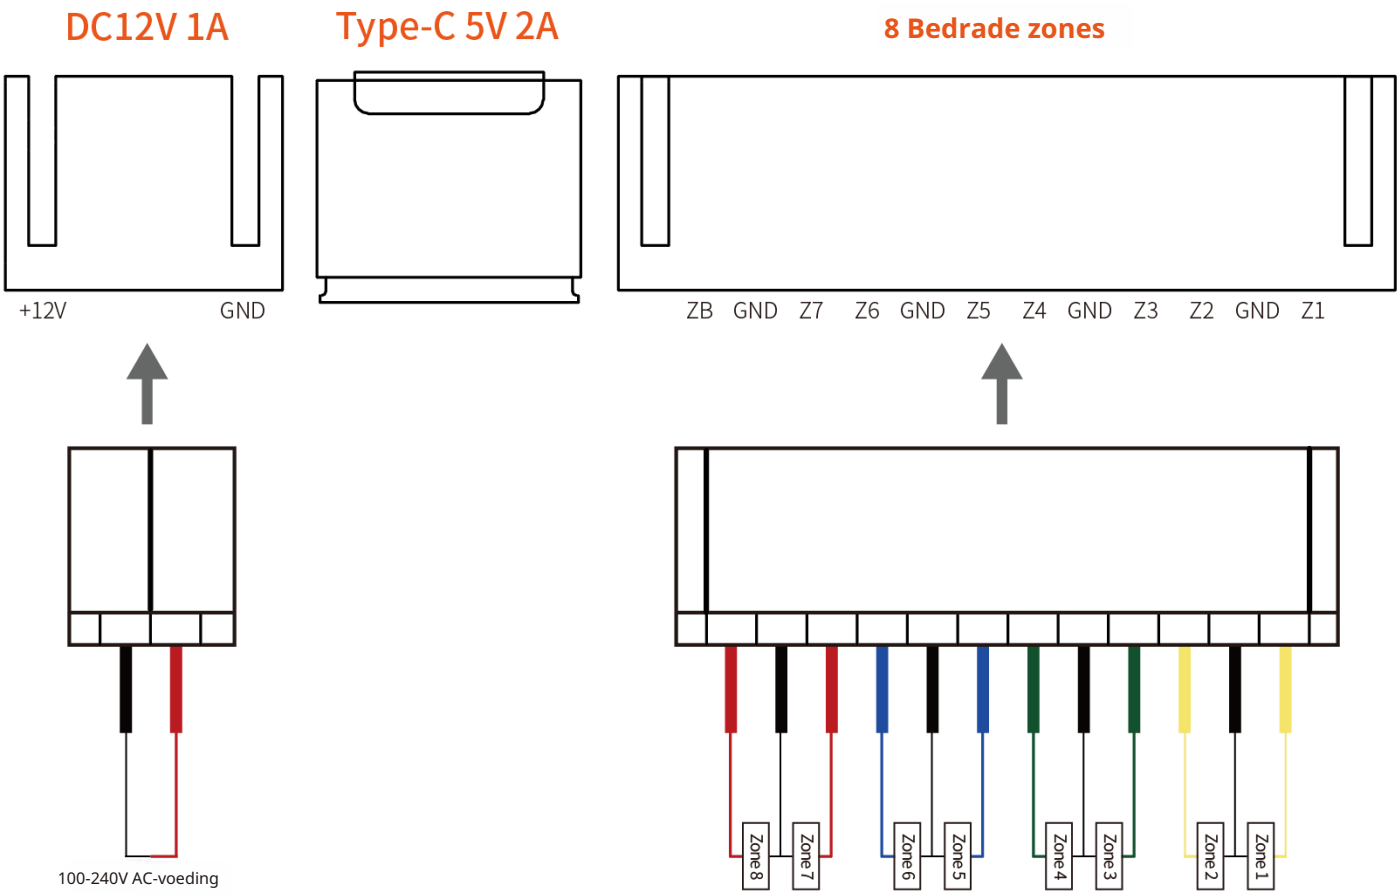

Opmerking: Voedingsinterface: 12V/1A en 5V/2A USB-C-poort,

gebruik alstublieft slechts één interface; sluit deze niet samen aan en gebruik ze niet tegelijk.

3.1.4 Indicator:

Kleur	Status van het beveiligingspaneel
Rood	Alarming
Geel	Ingeschakeld
Groen	Uitgeschakeld

Knipperend	Status van het beveiligingspaneel
Geel / groen	Vertraging bij inschakelen
Rood / groen	Alarmvertraging

3.1.5 Alarmmodi

A. Alarmmodi van het beveiligingspaneel

a. Weg: Het beveiligingspaneel bevindt zich in een bewakingsmodus; wanneer accessoires worden geactiveerd, slaat het beveiligingspaneel alarm.

b. Thuis: Wanneer de gebruiker thuis is, kunnen in deze modus bepaalde zones worden bewaakt en alarmen geactiveerd.

c. Uitschakelen: Het beveiligingspaneel beëindigt de bewakingsmodus, en alleen de SOS-knop of accessoires die op de "Altijd" modus zijn ingesteld, kunnen het alarm activeren.

B. Accessoiresmodi :

a. Weg/Thuis Wanneer het beveiligingspaneel zich in de "Weg"- of "Thuis"-modus bevindt, slaat het paneel alarm zodra een sensor wordt geactiveerd. Het wordt aanbevolen om de buitensensor op deze modus in te stellen.

b. Weg Wanneer het beveiligingspaneel zich in de "Weg"-modus bevindt, slaat het paneel alarm zodra een sensor wordt geactiveerd. Het wordt aanbevolen om de buitendetector op deze modus in te stellen.

c. Altijd Ongeacht de status van het beveiligingspaneel, slaat het paneel altijd alarm zodra een sensor wordt geactiveerd. Het wordt aanbevolen deze modus in te stellen voor gaslek- of rookmelders, enz.

d. Uitgeschakeld Het beveiligingspaneel reageert niet op een alarmmelding van de sensor die in deze modus is ingesteld.

> Opmerking:
> U kunt kiezen welke sensoren worden geactiveerd in de Home- en Weg-modus, in beide modi of altijd actief zijn. Als u bijvoorbeeld wilt voorkomen dat het alarm afgaat wanneer u thuis bent, kunt u de specifieke sensor op de Weg-modus instellen. Wanneer u het paneel op “Home” zet, wordt het alarm niet geactiveerd; alleen in de “Weg”-modus wordt het alarm geactiveerd.

3.2 Ingangssensor

3.2.1 Configure

Op het Beveiligingspaneel:

A. Op de Hoofdinterface ---Verbinding---Voer de Gebruikerscode in (Standaard: 1234).

B. Druk op Sensor---“**+**” ----Ingang, stel vervolgens de Modus, Vertraging en Geavanceerde instellingen in.

C. Druk op “+ Koppelen” en activeer daarna de Ingangssensor (trek de twee delen van elkaar los).

D. Met succes gekoppeld, hernoem de sensoren in de APP.


3.2.2 Installatie


De ingangssensor moet op de deur of het raam worden bevestigd (zie afbeelding).


A. Veeg eerst het oppervlak van de deur of het raam schoon en breng dubbelzijdige tape aan op de onderkant.

B. De deursensorzender (groot) en de deursensormagneet (klein) moeten apart worden aangebracht. De driehoekmarkeringen op de zender en de magneet moeten naar elkaar wijzen en de afstand tussen beiden mag niet groter zijn dan 0,6”.


C. Wanneer de deur of het raam na installatie wordt geopend, brandt het indicatielampje 2 seconden ter bevestiging van een succesvolle installatie.

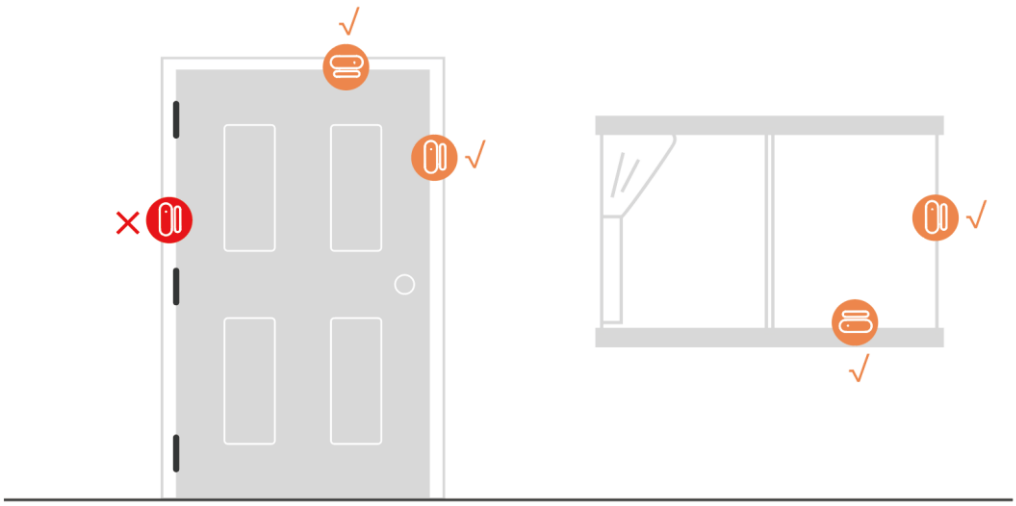

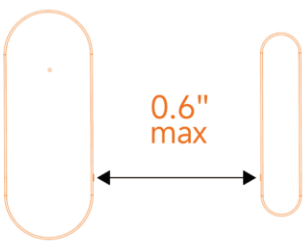

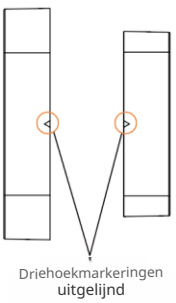



3.2.3 Batterij vervangen

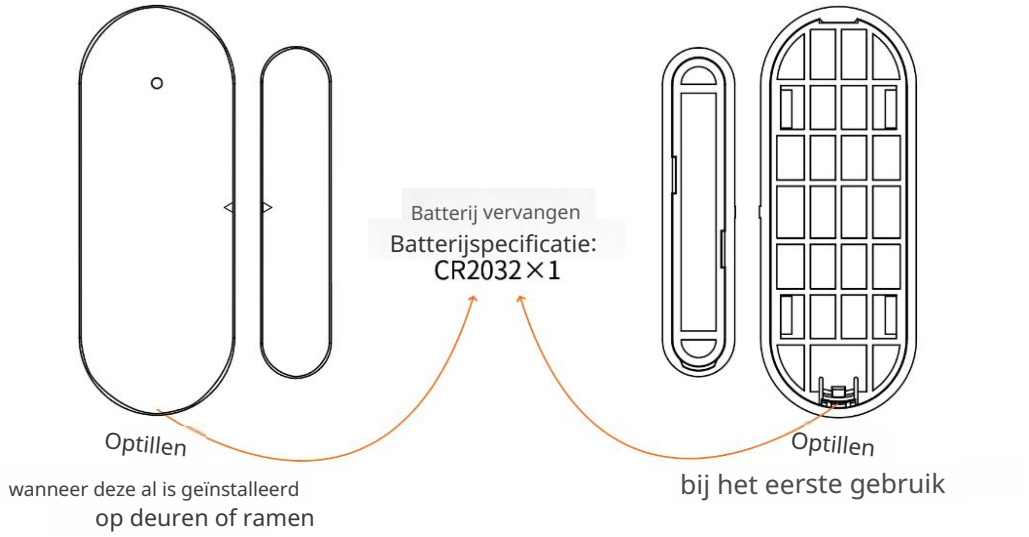

Deursensor A

Batterijspecificatie: CR2032×1

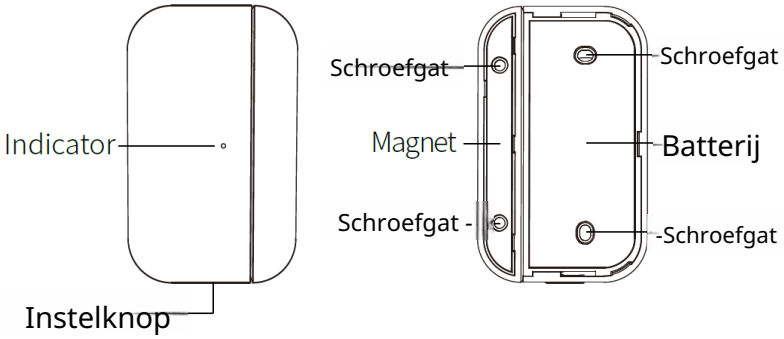

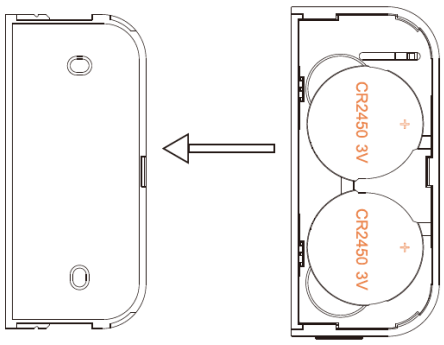

Schuif in de richting van de pijl om de achterklep te verwijderen

Deursensor B

Batterijspecificatie: CR2450×2

3.3 Bewegingssensor

3.3.1 Configure

Op het Beveiligingspaneel:

A. Op de Hoofdinterface ---Verbinding---Voer de Gebruikerscode in (Standaard: 1234).

B. Druk op Sensor---“+” ----Beweging, stel vervolgens de modus, vertraging en geavanceerde instellingen in.

C. Druk op “+ Koppel”, activeer dan de bewegingssensor (zwaai met je handen totdat het lampje brandt).

D. Met succes gekoppeld, hernoem de sensoren in de APP.


3.3.2 Installatie


A. De aanbevolen installatiehoogte is 79”-87” (2,0~2,2 m) boven de grond.

B. Installeer het in een hoek of op een vlakke muur, zonder obstakels of blinde plekken.


C. Het mag niet direct gericht zijn op koude- en warme ventilatieopeningen of warme en koude bronnen.

D. Om valse alarmen te voorkomen, zorg ervoor dat huisdieren er niet dichtbij kunnen komen.

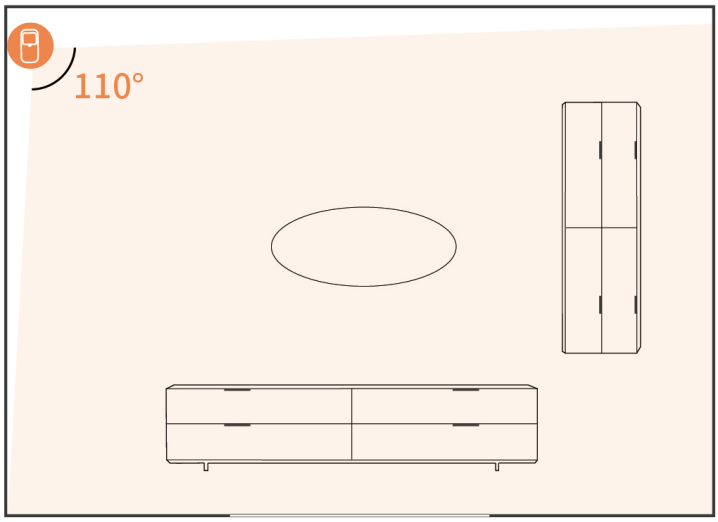

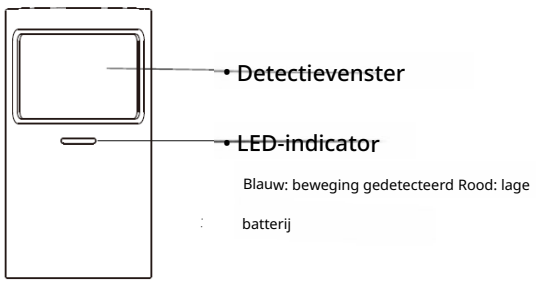

Vooraanzicht

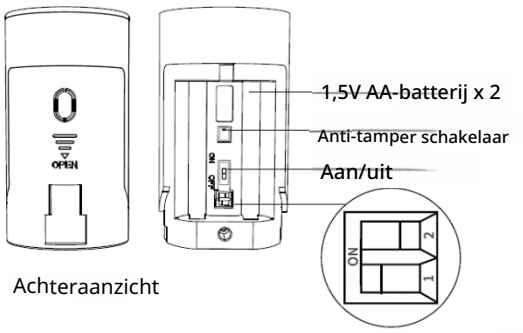


Achteraanzicht

2 Trigger tijd: 5s / 5 min
1 LED-lichtschakelaar

Bevestigingshoogte

De bewegingsmelder moet op 79 tot 87 inch

(2 tot 2,2 m) boven de vloer worden gemonteerd.

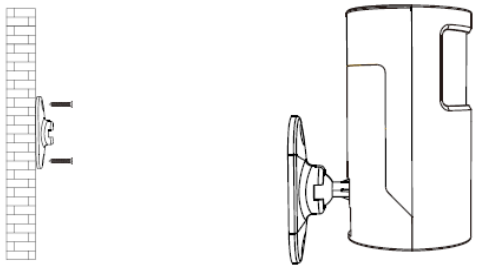

Stappen:

1) Schroef de basis aan de muur

2) Hang de bewegingssensor aan de draaikas

3.4 Controller

3.4.1 Configure

Op het Beveiligingspaneel:


A. Op de Hoofdinterface ---Verbinding---Voer de Gebruikerscode in (Standaard: 1234).


B. Druk op de controller

C. Druk op “ **+**”, activeer vervolgens de controller（druk op een toets).


D. Succesvol gekoppeld, geef de controller een nieuwe naam in de app.

3.4.2 Uiterlijke beschrijving

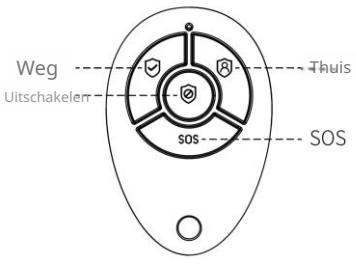


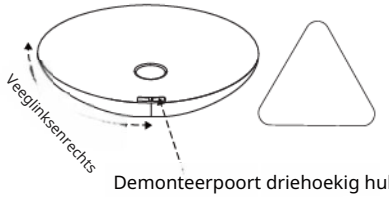

Demonteerpoort driehoekig hulpmiddel

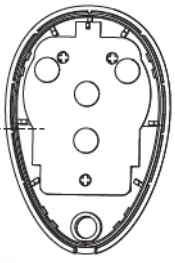

2, Batterij

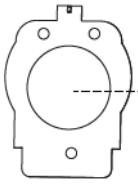

Vervang de batterij
Batterijspecificaties:
3V CR2032

1. Gebruik het "driehoekige hulpmiddel" om langs de spleet van de behuizing naar links en rechts te schuiven, en breek vervolgens de behuizing open.

3.5 Multifunctionele knop – Deurbel/SOS-knop

3.5.1 Configureren – Deurbelknop

Op het Beveiligingspaneel:

A. Op de Hoofdinterface ---Verbinding---Voer de Gebruikerscode in (Standaard: 1234).

B. Druk op de deurbel.

C. Druk op “+”, en druk daarna op de deurbelknop.

D. Met succes gekoppeld, hernoem de sensoren in de APP.

3.5.2 Configureren – SOS-knop

Op het Beveiligingspaneel:

A. Op de Hoofdinterface ---Verbinding---Voer de Gebruikerscode in (Standaard: 1234).


B. Druk op Sensor – “+” – Nood, stel daarna de geavanceerde instelling in.


C. Druk op “+Koppel” , activeer vervolgens de SOS-knop.

D. Koppeling geslaagd, hernoem de SOS-knop in de APP.


3.5.3 Batterij plaatsen/vervangen


a. Open de kap:

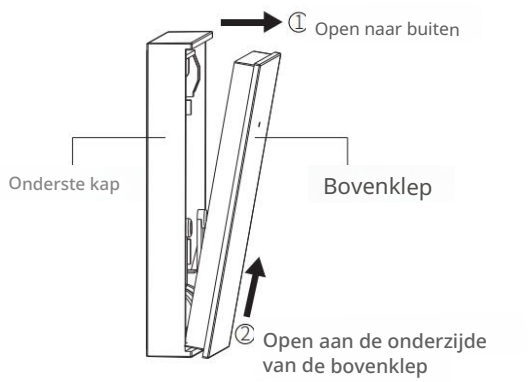

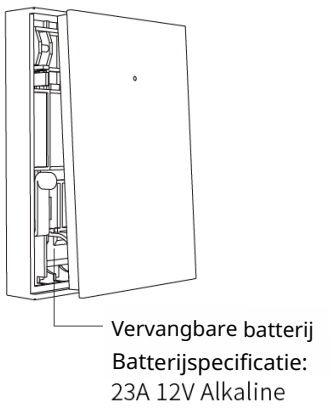

b. Sluit de kap:

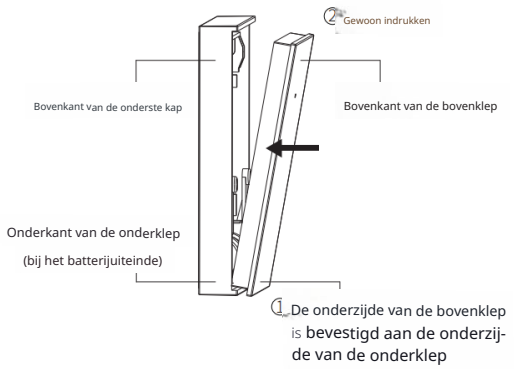

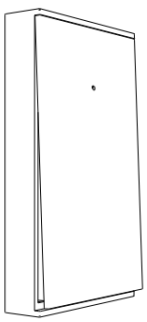

IV. Gebruik van het Beveiligingspaneel leren

4.1 Hoofdinterface



4.1.1 Systeemstatus

Pictogram					
Status	Het systeem is in alarmtoestand	Het systeem is in-geschakeld	Het systeem is uitgeschakeld	Accessoires bij lage batterij	Deur/Raam gesteld
Functie	Logknop: Klik op het pictogram om het alarm te controleren Log en Arm Log Opmerking: Support tot 160 alarmregistraties en 80 Arm- en uitschakelregistraties.			Druk op het pictogram om de accessoires te controleren.	Druk op het pictogram om de ingangssensor te controleren.

Pictogram				SOS
Beschrijving	**Verbinding**	**Beveiliging**	**Instellingen**	Druk 1,5 s om het alarm te activeren.

4.2 Menu Introductie

4.2.1 VERBINDING----Accessoire

A. Interface



B. Draadloze sensor

Ingang: Beheer alle Ingangssensoren.

Beweging: Beheer alle bewegingssensoren.

Urgent: Nooddetectoren zoals SOS-knoppen, gasdetectoren en rookdetectoren.

Algemeen: Andere sensoren of detectoren, voeg deze hier toe.



C. Controller: Beheer alle afstandsbedieningen

D. Deurbel: Beheer alle deurbellen

E. Toetsenbord: Beheer alle toetsenborden

F. Sirene: Druk hierop om de draadloze sirene te koppelen


Opmerking:

1) Het beveiligingssysteem ondersteunt accessoires met 433MHz, ev1527.

2) Voor Ingangssensoren van een ander merk, voeg deze toe onder “Algemeen”

3) Ondersteunt tot 160 sensoren, 6 controllers, 6 deurbellen, 6 toetsenborden.

G. Bedrade sensor

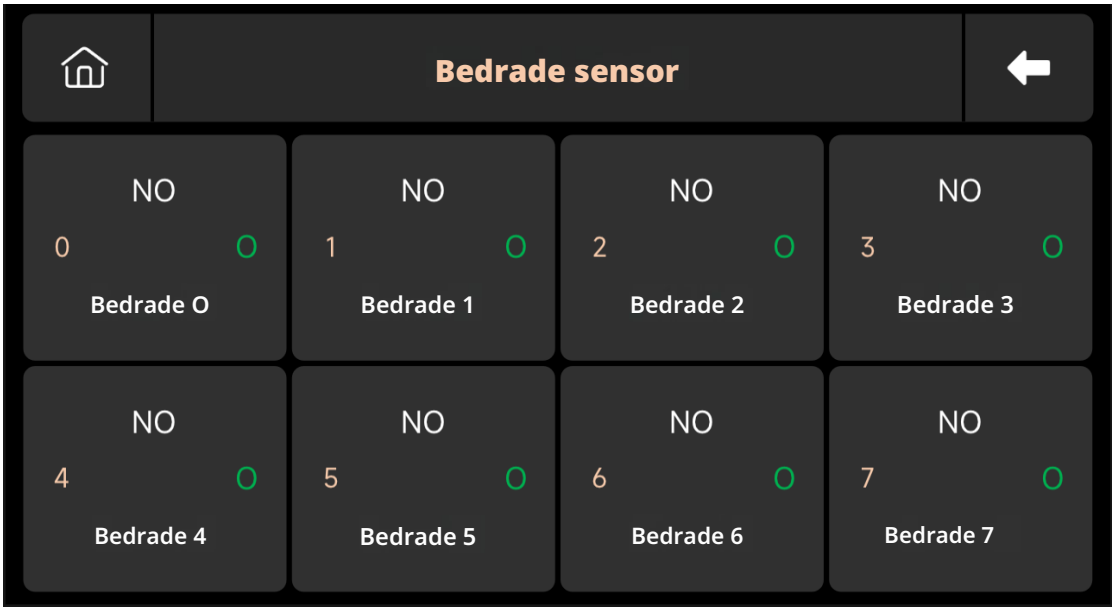

1) 8 bedrade zones: van bedraad 0 tot bedraad 7


2) Draadmodus: NO/NC-status kan worden aangepast

3) O/C betekent normale toestand; O/C betekent abnormale toestand

4) Over de draad: Zwarte draden geven 4 COM-aansluitingen aan, en andere gekleurde draden verbinden 8 bedrade sensoren;

4.2.2 Telefoon

(1) Telefoon Kiesinterface

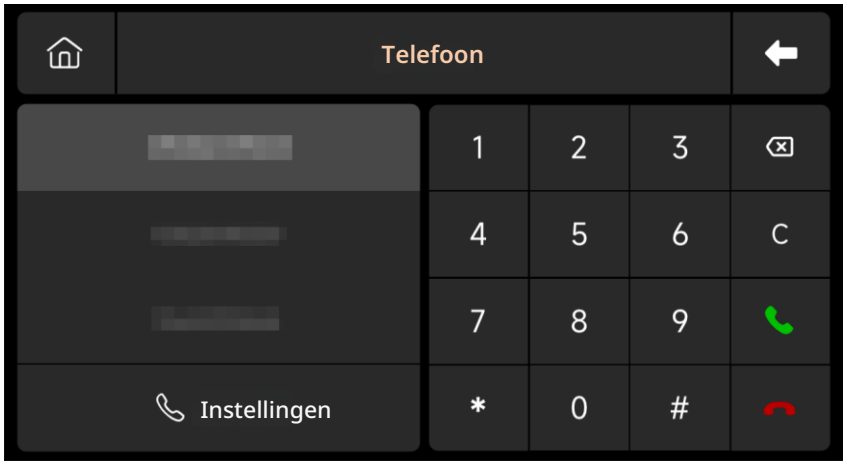

(2) Noodnummer



Voorbeeld van installatie

Laat het overeenkomstige **Telefoon/SMS-pictogram** oplichten volgens uw behoeften

1) Telefoonnummerformaat: Als het telefoonnummer niet kan worden gebeld of er geen sms kan worden verzonden, probeer dan de netnummercode voor het nummer toe te voegen: 00XX, 0XX.
2) SMS/Telefoon Alarmregels: Na het afgaan van het alarm stuurt het beveiligingspaneel sms-berichten in de volgorde van de ingestelde nummers. Nadat het sms-bericht is verzonden, begint het bellen bij het eerste telefoonnummer. Wanneer het eerste nummer driemaal achter elkaar wordt gebeld zonder antwoord, wordt het tweede nummer gekozen, enzovoort. Als een van de telefoonnummers wordt opgenomen, worden de volgende nummers niet gebeld.

3) SIM-kaart Ontgrendelen : De SIM-kaart vereist een pincode; de provider stelt deze meestal in op bijvoorbeeld 1234 of 0000. U moet deze eerst op de telefoon uitschakelen.

(3) Paneel in- of uitschakelen via SMS-commando.

(Firmwareversie moet 1.0.20 of hoger zijn)

De SMS-commando's en de acties die door het paneel zijn uitgevoerd, zijn als volgt:


Nr.	SMS-commando	Actie uitgevoerd door het paneel	Beantwoorde SMS
1	Weg inschakelen	Het paneel zal in de “Weg” modus staan	Systeem ingeschakeld!
2	Thuis inschakelen	Het paneel zal in de “Thuis” modus staan	Systeem ingeschakeld!
3	Uitschakelen	Het paneel zal in de “Uitschakelen” modus staan	Systeem uitgeschakeld!

Het paneel zal een bericht terugsturen om te bevestigen dat het commando succesvol is uitgevoerd.

OPMERKING : Het paneel accepteert alleen SMS-commando’s van het telefoonnummer dat in het paneel is ingesteld. (Menu -> Telefoon -> Instellingen) worden SMS-commando’s die door andere mobiele nummers worden verzonden niet herkend en wordt er geen actie ondernomen.

4.2.3 Beveiliging

(1) Interface

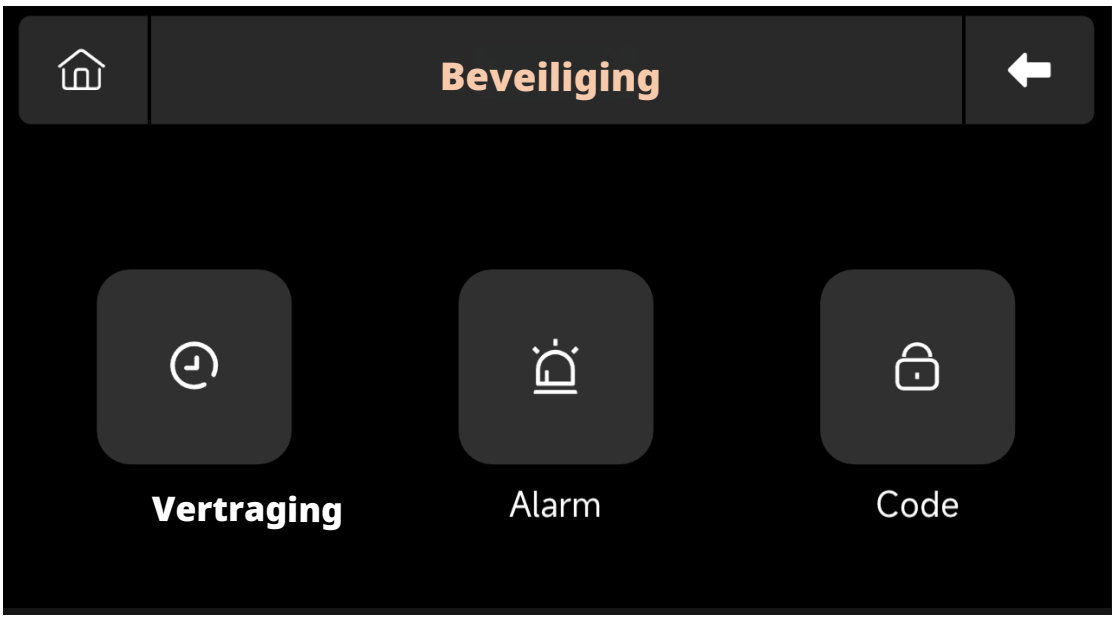

(2) Vertraging: Pas de afteltijd aan bij alarm of inschakelen.

(3) Code:

1) Gebruikerscode: De standaard gebruikerscode is **1234.**

2) Systeemcode: De standaard systeemcode is **9876.**

3) Verborgen code: Bij het invoeren van de code kunt u 5 tot 8 cijfers van de verborgen code invoeren, zoals Zolang het de juiste 4 cijfers achtereenvolgens bevat, kan het worden herkend als de juiste code.

4) Geldigheidsduur wachtwoord: Na selectie hoeft u het wachtwoord niet opnieuw in te voeren binnen 2 minuten wanneer het scherm aan is.

(4) Alarm:

Lokaal alarm: Selecteer of het paneel een alarmsignaal geeft.

Sirene-alarm: Selecteer of het externe signaal een alarmsignaal afgeeft.

Sirene-piep: Selecteer of de sirene piept bij het inschakelen/uitschakelen van het paneel.

Vertraging-piep: Kies of er een pieptoon klinkt bij het inschakelen of de alarmvertraging.

4.2.4 Instellingen

(1) Frame Diagram



(2) Tijd: Stel de tijd in en pas het datumnotatieformaat aan.

(3) Audio: Stel volume in, en schakel toetsgeluid en stemtoon in of uit.

(4) Weergave: Stel schermtijd en helderheid in.

(5) Taal: Engels / Duits / P усский/ Spaans / Italiaans
Polskie / Français / Português / Nederlands / 简体中文

(6) Herstellen: Start het apparaat opnieuw op of zet het terug naar de fabrieksinstellingen.

(7) Schoonmaken: Het scherm wordt 1 minuut zwart, zodat het makkelijk schoon te maken is.

(8) Over: Apparaatgegevens: Model, Versie, IMEI, enz.

(9) Help: Gebruikershandleiding

V. Probleemoplossing en onderhoud

Fout	De reden	De oplossing
Afstandsbediening storing	1. Lage batterij 2. Het metalen plaatje van het batterijvak maakt slecht contact of is geoxideerd 3. De code is niet gekoppeld aan het paneel 4. Komt niet overeen met de draadloze parameters van het paneel	1. Vervang de batterij door een exemplaar van hetzelfde model 2. Verwijder roest en vuil van het metalen plaatje 3. Koppel opnieuw met het paneel 4. Koop accessoires van hetzelfde type met dezelfde technische parameters
Deursensor storing	1. Lage batterij 2. Het metalen plaatje van het batterijvak maakt slecht contact of is geoxideerd 3. De code is niet gekoppeld aan het paneel 4. Komt niet overeen met de draadloze parameters van het paneel 5. De deur-sensorzender en de magneet zijn te ver van elkaar geïnstalleerd	1. Vervang de batterij door een exemplaar van hetzelfde model 2. Verwijder roest en vuil van het metalen plaatje 3. Koppel opnieuw met het paneel 4. Koop accessoires van hetzelfde type met dezelfde technische parameters 5. Installeer de deur-sensorzender en de magneet dicht bij elkaar
Bewegingsdetector storing	1. Lage batterij 2. Het metalen plaatje van het batterijvak maakt slecht contact of is geoxideerd 3. De code is niet gekoppeld aan het paneel 4. Komt niet overeen met de draadloze parameters van het paneel 5. Onjuiste hoek	1. Vervang de batterij door een exemplaar van hetzelfde model 2. Verwijder roest en vuil van het metalen plaatje 3. Koppel opnieuw met het paneel 4. Koop accessoires van hetzelfde type met dezelfde technische parameters 5. Pas de installatiehoek aan
Beveiligingspaneel geeft geen alarm	1. Het beveiligingspaneel is niet geactiveerd 2. Onjuiste installatie van accessoires, te ver verwijderd van het paneel 3. De accessoirecode komt niet overeen met het paneel	1. Activeren van het paneel 2. Pas de positie van accessoires aan 3. Koppel opnieuw met het paneel
De signaalafstand van het paneel bij het ontvangen van accessoires wordt korter	1. De hoofdkracht is losgekoppeld en de noodstroom is onvoldoende 2. Er is storing door soortgelijke producten in de buurt 3. De ontvangstmodule van het paneel is defect	1. Controleer de stroomvoorziening en herstel deze 2. Controleer de bron van de storing en verwijder deze 3. Neem contact op met de klantenservice voor reparatie

Er is geen noodoproep gedaan toen het alarm afging	1. Het paneel is niet geactiveerd 2. Er is geen noodtelefoonnummer ingesteld 3. Onjuiste installatie van accessoires, te ver verwijderd van het paneel 4. Codering komt niet overeen	1. Activeren van het paneel 2. Opnieuw instellen volgens de instructies 3. Pas de positie van accessoires aan 4. Opnieuw koppelen met het paneel
WiFi-netwerk configuratie mislukt	1. 2.4 GHz WiFi is niet verbonden 2. De huidige router is niet compatibel met snelle configuratie 3. Defecte WiFi-module	1. Verbinden met 2.4 GHz WiFi 2. Adopteer de WiFi-hotspot configuratiemodus van het paneel 3. Neem contact op met de klantenservice voor reparatie
Toegang geopend waarschuwing is ongeldig	1. Fout bij koppeling van de deur sensor 2. De schakelcode van de deur sensor komt niet overeen met het paneel 3. Onjuist alarmtype ingesteld	1. De code voor het openen van de deur moet correct worden gekoppeld 2. De accessoires zijn niet-gecertificeerde apparaten 3. Stel het alarmtype in als hoofddeuralarm en raamalarm

VI. Verklaring Gevaarlijke Stoffen

Onderdeel Naam	Schadelijke stof					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chroom (Cr(VI))	Polybroom bifenylen (PBB)	Polybroom difenylethers (PBDE)
Metalen onderdelen	O	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O

VII. Garantievoorwaarden

(1) Neem contact op met onze service na verkoop bij storingen veroorzaakt door het product zelf tijdens de garantieperiode.

(2) De goederen zijn gegarandeerd voor één jaar vanaf de verkoopdatum en de garantie geldt alleen bij normaal gebruik.

(3) Schade veroorzaakt door een gebruiksomgeving die niet voldoet aan de eisen van dit product valt niet onder de garantie.

(4) Productschade veroorzaakt door opzet of overmacht valt niet onder de garantie.

VIII. FCC verklaart

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.
Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenste werking.
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitale klasse B-apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij residentiële installaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd of gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur toch schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en aan te zetten, wordt de gebruiker aanbevolen de interferentie te proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen
--Stel de ontvangantenne anders af of verplaats deze.
--Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
--Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat op een andere stroomkring is aangesloten dan de ontvanger.
--Neem contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Waarschuwing: wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de conformiteit, kunnen de gebruiksbevoegdheid van het apparaat ongeldig maken.