HOZARD
Handleiding

**HSS-1**

# Draadloze Buiten Sirene

Bescherm je huis




## I. Productoverzicht

Dit geluids- en lichtalarm ondersteunt opladen via zonne-energie en kan worden uitgerust met meerdere draadloze detectoren en alarmhosts. Het heeft functies zoals anti-interferentie, anti-valse alarmen en anti-lekkage alarm. Dit product wordt veel gebruikt in huizen, winkels, buurtwinkels, financiële kantoren, evenals villa's, woonwijken, enz.

Het alarm moet zo veel mogelijk in het centrale gebied van de beveiligingslocatie worden geïnstalleerd om het beste ontvangstresultaat voor alle draadloze detectoren te bereiken. Let op: Installeer het alarm zo ver mogelijk van grote metalen objecten of huishoudelijke apparaten met hoogfrequente interferentie, en vermijd afschermende materialen zoals gewapend betonnen muren en branddeuren.


### 1.1 Productdiagram

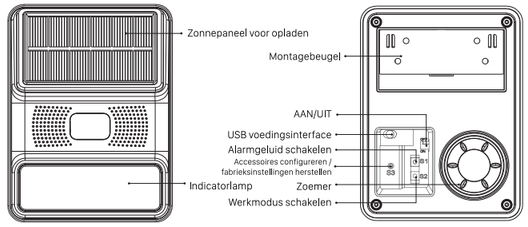




### 1.2 Beschrijving van functies van zonne-alarmknoppen


| Toets | Functiebeschrijving toets | Bedieningsinstructies | LED | Zoemer |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Kort indrukken – alarmgeluid schakelen | Kort indrukken S1 knop om alarmgeluid te schakelen | Knippert | Speelt de geselecteerde stem |
| S2 | Kort indrukken – werkmodus schakelen | Geluid en licht modus | Knippert 1 keer | Met een 'beep' geluid |
| | | Geluid modus | Knippert 2 keer | Twee pieptonen 'DiDi' |
| | | Flits modus | Knippert 3 keer | Drie pieptonen 'DiDiDi' |
| S3 | Kort indrukken Accessoire configuratiemodus | Kort indrukken van de S3 knop om de accessoire configuratie te starten | Continu knipperen | Met een 'beep' geluid |
| | Lang indrukken – fabrieksinstellingen herstellen | Lang indrukken van de S3 knop om fabrieksinstellingen te herstellen | Knippert 4 keer | Vier pieptonen 'DiDiDiDi' |

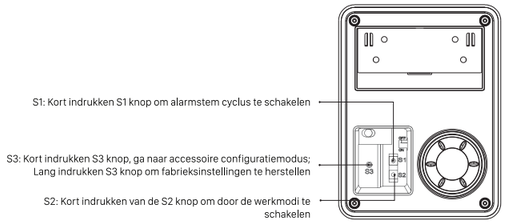




## II. Oplaadinstructies

Verschillende weersomstandigheden en seizoensgebonden lichtintensiteit kunnen de laadefficiëntie beïnvloeden. De installatiepositie moet minimaal 5 uur direct zonlicht krijgen.

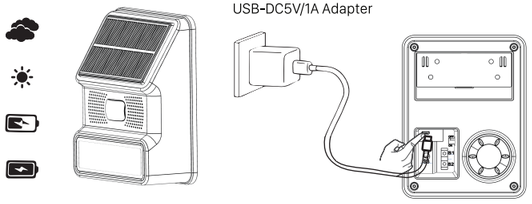


⚠ **WAARSCHUWING: Gebruik geen andere adapters met hogere spanningen, anders zal dit het product beschadigen en gevaarlijk zijn!**



## III. Het alarm instellen

### 3.1 Accessoires configureren

#### 3.1.1 Bedieningsstappen

1. Zet de batterijschakelaar aan de achterkant van het alarm op ON, zet het alarm aan, de zoemer klinkt twee keer, samen met het indicatorlampje dat twee keer knippert, wat aangeeft dat het alarm normaal werkt, druk kort op de S3 knop, de zoemer klinkt één keer en het indicatorlampje knippert continu, wat aangeeft dat het alarm de accessoire configuratie ingaat. Kort indrukken van de S3 knop, de zoemer klinkt "Di" en het indicatorlampje knippert continu, wat betekent dat het alarm de accessoire configuratiemodus ingaat.
2. Binnen 20 seconden nadat het alarm in de configuratiemodus is gegaan, activeer de afstandsbediening/detector/alarmhost accessoire en stuur het codesignaal.
3. Wanneer het alarm een "Di" geluid geeft, betekent dit dat de configuratie succesvol is.
4. Wanneer het alarm twee "Di" geeft, betekent dit dat de configuratie mislukt is.
5. Wanneer het alarm een snel "Di Di Di Di" geluid geeft, betekent dit dat het accessoire al geconfigureerd is en niet opnieuw kan worden ingesteld.

#### 3.1.2 Beschrijving configuratiestatus

| Werkstatus | Indicatorlamp | Zoemer |
|---|---|---|
| Configuratie succesvol | Lamp 1 sec aan | Lange piep 1 sec |
| Configuratie mislukt | Knippert 2 keer | Di Di 2 keer |
| Herhaalde configuratie | Snel knipperen | Snel DiDiDiDi |



### 3.2 Accessoires verwijderen

#### 3.2.1 Bedieningsstappen

1. Zet de batterijschakelaar op ON, zet het alarm aan, de zoemer klinkt twee keer en het indicatorlampje knippert twee keer, wat betekent dat het alarm normaal werkt.
2. Houd de S3 knop ingedrukt, de zoemer klinkt vier keer en het indicatorlampje knippert vier keer, wat betekent dat alle accessoires succesvol zijn verwijderd.

#### 3.2.2 Beschrijving verwijderstatus


| Werkstatus | Indicatorlamp | Zoemer |
|---|---|---|
| Succesvol verwijderd | Knippert 4 keer | Di Di Di Di 4 keer |

Let op: Het alarm ondersteunt maximaal 10 accessoires. Als dit aantal wordt overschreden, zal de configuratie niet succesvol zijn.

## IV. Installatie

① Buiten installatie

1. Bevestigingsbeugel:
   Bevestig de beugel op de gewenste plek met pluggen en schroeven




2. Product bevestiging:
   Lijn het geluids- en lichtalarm uit met de clips van de beugel en trek naar beneden om het alarm vast te zetten.





## V. Bediening van afstandsbediening

Activeren: druk op [🔒] of [🏠]
Deactiveren: druk op [🔓]
Noodalarm: druk op [SOS]



### 5.1 Activeren

Activeren betekent dat het standalone alarm alle beveiliging activeert: wanneer niemand thuis is, moet je een volledige detectie instellen met alarmen op beveiligingspunten, zorg dat alle detectoren werken; wanneer een gebeurtenis (inbraak, brand, gaslek enz.) de detector activeert, zal het alarmsysteem onmiddellijk alarm geven op afstand.



bediening: druk één keer op de afstandsbediening [🔒] knop.

### 5.2 Deactiveren

Deactiveren betekent dat het alarm in een niet-alarm toestand wordt gezet. Eén deactivering is de normale handeling na activeren; een andere is om het alarm te stoppen nadat het al afgaat; de normale zones werken niet na deactiveren, behalve 24-uurs zones.



bediening: druk één keer op de afstandsbediening [🔓] knop.



### 5.3 SOS

Wanneer er speciale situaties thuis optreden, zoals plotselinge ziekte bij ouderen of kinderen, brand, of criminaliteit zoals inbraak, kun je op de [**sos**] knop drukken of een draadloze noodknop gebruiken. Het zal direct een alarm geven en de familie waarschuwen.



bediening: druk één keer op de afstandsbediening [**sos**].

## VI. Technische parameters

- Voedingsmodus: opladen via zonne-energie / DC 5V voeding
- Alarmgeluid: ≤100db (op 10cm)
- Laadtijd: zonne-energie ≥10 uur (afhankelijk van tijd en intensiteit van zonlicht), USB opladen 4-5 uur (DC 5V/1A)
- Batterij: 3.7V 1000mA lithium polymeer batterij
- Werkstroom: <10mA
- Alarmstroom: <200mA
- Ontvangstfrequentie: 433.92 MHz (1527 protocol)
- Ontvangstafstand: ≥100m (afstand afhankelijk van obstakels en interferentie)
- Werktemperatuur: -20℃~55℃
- Werkvochtigheid: 40%-80% (niet-condenserend)
- Afmetingen: 164.3×124.3×59mm

VIND HANDLEIDING