HÖZARD

Handleiding

HSB-1

Slim Bedieningspaneel v2

Oplaadbaar + 2 RFID-tags



I. Algemene beschrijving


Dit draadloze keypad is ontworpen om uw alarmsysteem snel en eenvoudig te bedienen.
U kunt het alarmsysteem in- en uitschakelen via codes of RFID-tags.

Functies zijn onder andere meerdere gebruikerscodes, een deurbelknop, ademende achtergrondverlichting en een gebruiksvriendelijk ontwerp.

II. Belangrijkste functies

- Modern ontwerp
- Draadloze verbinding
- Ademend achtergrondlicht
- Meerdere gebruikerscodes
- Ingebouwde 3.7V / 1500mAh lithium batterij
- Voeding: USB-C 5V 1A
- Lage batterij waarschuwing
- Anti-sabotage alarm
- Deurbelknop
- Ondersteunt RFID-tags, tot 10
- Microwave nabijheidssensor: automatisch activeren
- Lichtsensor: automatische helderheidsaanpassing

III. Ontwerp van het apparaat

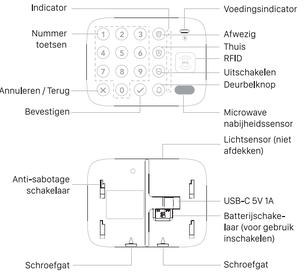

IV. Voedingsindicator

Kleur	Status	Betekenis
Rood	Continu	Opladen
	Knipperend	Lage batterij
Groen	Continu	Geactiveerd / opgeladen
	Knipperend	Standby

V. Hoofdfuncties

5.1 Koppelen met het alarmsysteem

(1) Schakel het apparaat in door de batterijswitch aan te zetten.
(2) Zoek in het alarmsysteem naar **Keypad** en start de koppelmodus.
(3) Druk op de deurbelknop om een signaal naar de centrale te sturen.

5.2 Bediening van het alarmsysteem

Standaard admin code: 9876
Gebruiker 1 code: 1234
Gebruiker 2 en 3: niet actief

5.2.1 Alarm in- en uitschakelen

Afwezig inschakelen	Druk Away	**Keypad Status**
Thuis inschakelen	Druk Home	Voer admin- of gebruikerscode in of gebruik een RFID-tag
Uitschakelen	Druk Disarm	

5.2.2 Deurbel functie

Druk op de deurbelknop. De alarmcentrale zal de deurbel laten klinken.

Signalen:

Twee korte pieptonen : Fout
Eén lange pieptoon : Succesvol

VI. Instellingen keypad

6.1 RFID tags toevoegen of verwijderen

Voer de admin code in. → ✓	RFID tags koppelen	① → ✓	Houd elke RFID-tag één voor één bij de sensor. Druk twee keer op bevestigen om te stoppen. ✗
	RFID tags verwijderen	② → ✓	Alle RFID-tags worden verwijderd.

6.2 Admin of gebruikerscode instellen

Voer de admin code in. → ✓	Admin code instellen	③ → ✓	Voer een nieuwe 4 tot 8 cijferige code in. → ✓ Voer de code opnieuw in. → ✓
	Gebruiker 1 instellen	④ → ✓	
	Gebruiker 2 instellen	⑤ → ✓	
	Gebruiker 3 instellen	⑥ → ✓	

6.3 Gebruiker verwijderen

Voer de admin code in. → ✓	Gebruiker 1 verwijderen	④	Druk twee keer op ✓ bevestigen om te verwijderen.
	Gebruiker 2 verwijderen	⑤	
	Gebruiker 3 verwijderen	⑥	

Opmerking

- Als het instellen mislukt, zijn de twee ingevoerde codes mogelijk niet hetzelfde. Probeer opnieuw.
- Tijdens instellingen kunt u met annuleren terug naar het vorige menu. ✗
- Bij het invoeren van een code mogen maximaal 12 cijfers worden ingevoerd. Zolang de juiste code daarin voorkomt, wordt deze herkend.

6.4 Microwave nabijheidssensor aan of uit

Voer admin code in. → ✓	⑦ → ✓	Sensor inschakelen
	⑧ → ✓	Sensor uitschakelen


De sensor activeert het keypad automatisch wanneer iemand binnen ongeveer 1 meter nadert.

VII. Reset van het keypad

1. Verwijder de voeding en zet de batterijschakelaar uit.
2. Houd ✗ ✓ ingedrukt.
3. Zet de batterijschakelaar aan.
4. Houd 10 seconden vast. Een lange pieptoon betekent dat de reset is voltooid.

VIII. Installatie

1. Bevestig de montageplaat aan de muur met schroeven.
2. Plaats het keypad op de montageplaat.
3. Draai de anti-sabotageschroeven onderaan vast.

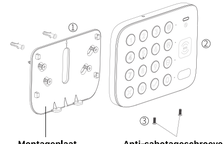

Montageplaat **Anti-sabotageschroeven**

IX. Specificaties

433 MHz versie

- Voeding: DC5V 1A
- Batterij: 3.7V 1500mAh lithium batterij
- Werkstroom: <10mA
- Standby stroom: <100uA
- Draadloos: 433MHz, eV1527
- Ontvangstafstand: 100 meters (open space)
- Temperatuur: -10°C ~ 50°C
- Luchtvochtigheid: <95% zonder condens

LoRa versie

- Voeding: DC5V 1A
- Batterij: 3.7V / 1500mAh lithium batterij
- Werkstroom: <10mA
- Standby stroom: <100uA
- Draadloos: LoRa
- Bereik: 500 meter (open ruimte)
- Temperatuur: -10°C ~ 50°C
- Luchtvochtigheid: <95% zonder condens

RFID Tag

- RFID protocol: 125KHz, 4100/4200
- Maximaal aantal tags: 10

HÖZARD

HANDLEIDING VINDEN