HOZARD

Handbuch

HVD-1

Türklingel mit Kamera

Smarte Sicherheit für Ihr Zuhause




Bevor Sie dieses Produkt verwenden lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig. Sie dient nur als Referenz. Die tatsächliche Bedienung richtet sich nach dem realen Gerät.

I. Einführung in das Erscheinungsbild



Innenmonitor

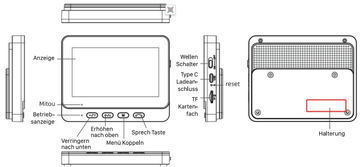

II. Die Türklingel wird mit dem Innenmonitor gekoppelt



1. Schalten Sie den Drehschalter des Innenmonitors auf ON. Halten Sie die Taste M gedrückt. Das Display zeigt connect...30 und wechselt in den Kopplungsmodus.
2. Halten Sie gleichzeitig die Klingeltaste der Türklingel lange gedrückt bis die Betriebsanzeige blinkt.
3. Wenn der Innenmonitor Connect...√anzeigt ist die Kopplung erfolgreich.

III. Tastenfunktionen und Nutzung

Icon	Illustrate	Icon	Illustrate
M	Short press menu /long press pairing		Connection signal strength
	Long press to talk /short press to sleep		Intercom volume
−/▼	Turn down/Reduce	TX	Doorbell battery
+/▲	Turn up/Increase	RX	Monitor power
	Photo Files		Intercom icon
	Video File	Disconnect	Not paired/Doorbell sleeping
	Ringtone Selection	Pairing....21	Pairing
	Set Up	Pairing....√	Pairing Successful

1. M Schlüsselfunktion

1.1. Lange drücken M um in den Kopplungsmodus zu wechseln
1.2. Kurz tippen um die Menü Einstellungen zu öffnen. Im Menü kurz tippen um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

2. Hauptfunktion

2.1. Wenn der Besucher klingelt, aktiviert sich der Innenmonitor und läutet. Drücken um den Ruf anzunehmen. Lang drücken für Gegensprechen. Erneut drücken um aufzulegen. Innenmonitor und Türklingel wechseln dann in den Schlafmodus.
2.2. Im Ruhemodus Innenmonitor lange drücken um einzuschalten und das Menü zu öffnen.
2.3. Im Menü drücken um zu bestätigen.

3. − / ▼ , + / ▲ Funktionen

3.1. Im Video Modus:
Drücken − / ▼ um die Gegensprech Lautstärke zu verringern.
Drücken + / ▲ um die Lautstärke zu erhöhen.
3.2. Im Menü:
− / ▼ nächster Menüpunkt oder Helligkeit / Lautstärke verringern
+ / ▲ vorheriger Menüpunkt oder Helligkeit / Lautstärke erhöhen

4. Menüfunktionen

4.1. Fotos:
Wenn die Türklingel betätigt wird, nimmt der Innenmonitor automatisch Fotos auf. Das System speichert Fotos, überschreibt alte und behält die neuesten.
4.2. Videoaufnahme: Diese Funktion benötigt eine eingelegte SD Karte. Wenn die Türklingel betätigt wird, startet automatisch die Videoaufnahme.

4.3. Klingelton Einstellung

Optionales Ding Dong Musiksignal

4.4. Einstellungen

Sprache:
Mit − / ▼ und + / ▲ die Sprache wählen, dann mit bestätigen.

Helligkeit:
Mit − / ▼ und + / ▲ die Bildschirmhelligkeit einstellen.

Klingel Lautstärke:
Mit − / ▼ und + / ▲ die Lautstärke einstellen.

Versionsnummer:
Firmware Versionsnummer anzeigen.

Zeit Einstellung:
Mit − / ▼ und + / ▲ die Uhrzeit einstellen.
Mit zum nächsten Punkt wechseln.
Nach Abschluss aller Einstellungen M drücken um zu speichern.

IV. Installationsort

Die Türklingel unterstützt zwei Befestigungsarten:
3M Klebepad oder Schraubmontage, an der Tür oder einer glatten Wand. Bei niedrigem Akkustand kann die Klingel zum Laden abgenommen werden. Der Innenmonitor wird dauerhaft mit Strom versorgt, kann auf dem Tisch stehen oder an der Wand hängen. Das Gerät besitzt einen integrierten Lithium Akku für Notfälle bei Stromausfall.

Wände, Fenster oder Metalltüren schwächen das Signal.
Bitte innerhalb eines starken Signalbereichs installieren.

V. Wichtige Hinweise

● Das Gerät ist eine stromsparende Türklingel. Wenn niemand die Türklingel betätigt, wechselt das Gerät in den Ruhemodus.

● Wände, Fenster, Metalltüren usw. schwächen das Funksignal. Installieren Sie die Geräte daher möglichst im Bereich einer starken Signalabdeckung.

● Vor der Nutzung: Die Türklingel mit dem Innenmonitor koppeln und an einem geeigneten Ort montieren.

● Wenn der Innenmonitor zu nah an der Türklingel steht, können Echos entstehen. Abstand vergrößern oder die Lautstärke reduzieren, dann verschwindet das Geräusch.

● Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt bei –10°C bis +50°C. Bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur nicht verwenden.

● Dieses Gerät ist ein präzises Elektronikprodukt. Keine Nutzung in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Wassergefahr, da sonst Feuchtigkeit eindringen und die Funktion beeinträchtigen kann.

● Für optimale Bildqualität sollten Vorder- und Seitenbereich der Kameralinse nicht zu nah an Glas, weißen Wänden oder stark reflektierenden Oberflächen platziert werden. Sonst können helle Nahbereiche oder dunkle Fernbereiche im Bild auftreten.

Handbuch finden