HOZARD

Handleiding

HVD-1

Video Deurbel

Slimme beveiligingsdeurbel




Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door.
De instructies dienen als referentie. De feitelijke werking kan afwijken per apparaat.

I. Uiterlijk introductie



Binnenmonitor (display)

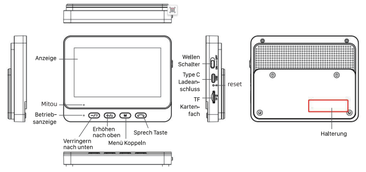

II. Koppeling van de deurbel met de binnenmonitor



1. Zet de schakelaar van de binnenmonitor op “ON”
2. Houd de M-knop lang ingedrukt
   → Het scherm toont: “connect...30” (koppelmodus)
3. Houd tegelijkertijd de knop van de deurbel lang ingedrukt
   → Het indicatielampje begint te knipperen
4. Wanneer het scherm “Connect...”√ toont, is de koppeling geslaagd

III. Functies en gebruik van toetsen

Icon	Illustrate	Icon	Illustrate
M	Short press menu /long press pairing		Connection signal strength
	Long press to talk /short press to sleep		Intercom volume
−/▼	Turn down/Reduce	TX	Doorbell battery
+/▲	Turn up/Increase	RX	Monitor power
	Photo Files		Intercom icon
	Video File	Disconnect	Not paired/Doorbell sleeping
	Ringtone Selection	Pairing....21	Pairing
	Set Up	Pairing....√	Pairing Successful

1. M Koppelmodus

1.1. Houd M lang ingedrukt om naar de koppelmodus te gaan
1.2. Kort indrukken om de menu-instellingen te openen
In het menu: kort indrukken om terug te keren naar de vorige pagina

2. Hoofdfuncties

2.1. Wanneer een bezoeker aanbelt, wordt de binnenmonitor geactiveerd en gaat deze over. Druk op de knop om de oproep aan te nemen. Houd de knop lang ingedrukt voor intercom. Druk opnieuw om op te hangen. Daarna schakelen de binnenmonitor en deurbel over naar de slaapmodus. 2.2. In rustmodus: houd de binnenmonitor lang ingedrukt om deze in te schakelen en het menu te openen. 2.3. In het menu: druk op de knop om te bevestigen.

3. − / ▼ , + / ▲ functies

3.1. In videomodus:
Druk − / ▼ om het intercomvolume te verlagen
Druk + / ▲ om het volume te verhogen

3.2. In menu:
− / ▼ volgende menuoptie of helderheid / volume verlagen
+ / ▲ vorige menuoptie of helderheid / volume verhogen

4. Menufuncties

4.1. Foto’s
Wanneer de deurbel wordt gebruikt, maakt de binnenmonitor automatisch foto’s. Het systeem slaat foto’s op, overschrijft oude en bewaart de nieuwste.
4.2. Video-opname
Deze functie vereist een geplaatste SD-kaart.
Wanneer de deurbel wordt gebruikt, start automatisch de video-opname.

4.3. Beltoon instelling

Optioneel ding-dong muzieksignaal

4.4. Instellingen

Taal:
Gebruik − / ▼ en + / ▲ om de taal te kiezen, bevestig met de knop

Helderheid:
Gebruik − / ▼ en + / ▲ om de schermhelderheid in te stellen

Belvolume:
Gebruik − / ▼ en + / ▲ om het volume in te stellen

Versienummer:
Toont de firmwareversie

Tijdinstelling:
Gebruik − / ▼ en + / ▲ om de tijd in te stellen
Gebruik de knop om naar de volgende optie te gaan
Druk na afronding op M om op te slaan

IV. Installatieplaats

De deurbel ondersteunt twee bevestigingsmethoden:
3M-plakstrip of schroefmontage, op een deur of een gladde muur.

Bij een lage batterij kan de deurbel worden verwijderd om op te laden. De binnenmonitor wordt continu van stroom voorzien en kan op een tafel staan of aan de muur hangen.

Het apparaat heeft een ingebouwde lithiumbatterij voor noodgevallen bij stroomuitval. Muren, ramen of metalen deuren verzwakken het signaal. Installeer binnen een gebied met een sterk signaal.

V. Belangrijke opmerkingen

● Dit apparaat is een energiebesparende deurbel.
Wanneer niemand aanbelt, schakelt het apparaat over naar de rustmodus.

● Muren, ramen, metalen deuren enzovoort verzwakken het draadloze signaal.
Installeer de apparaten daarom binnen een gebied met sterke signaaldekking.

● Voor gebruik:
Koppel de deurbel met de binnenmonitor en installeer deze op een geschikte plaats.

● Wanneer de binnenmonitor te dicht bij de deurbel staat, kan er echo ontstaan.
Vergroot de afstand of verlaag het volume om dit te voorkomen.

● Het toegestane temperatuurbereik ligt tussen –10°C en +50°C.
Gebruik het apparaat niet bij temperaturen buiten dit bereik.

● Dit apparaat is een precisie-elektronisch product.
Gebruik het niet in een vochtige omgeving of waar kans is op water, omdat vocht de werking kan beïnvloeden.

● Voor optimale beeldkwaliteit:
Plaats de camera niet te dicht bij glas, witte muren of sterk reflecterende oppervlakken.
Dit kan leiden tot overbelichte nabije beelden of donkere verre beelden.

Handleiding vinden